

ASOCIERE FUNCTII KUBEIIX-F PE TASTATURA PC USB

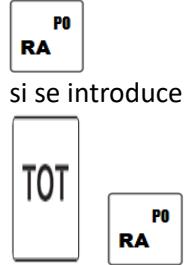
Functie KUBEIIX-F	Tastatura K35	Tastatura PC
Avans hartie		F1 PAPER FEED (tasta F1)
Shift (selectare functie secundara)		Shift
Anulare bon		F4 ALL VOID (tasta F4)
Corectare ultima vanzare din bon, revenire din alta functie (exemplu din introducere CIF client)		F5 VOID (tasta F5)
Corectare orice vanzare din bon. Ulterior trebuie aleasa vanzarea din bon.		F6 STORNO (tasta F6)
Tasta CHEIE: selectare moduri de operare si comutare FPU / LOCAL		F2 KEY (tasta F2)
Introducere CIF client		F3 CUI CF Tasta F3 pentru CIF

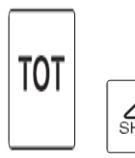

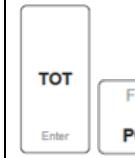
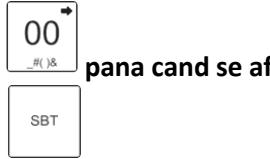
Functie KUBEII-X-F	Tastatura K35	Tastatura PC
/ Selectare Operator	 	 OPERATOR Tasta F12 pentru Operator
Reducere Procentuala		 -% (tasta - / _)
Majorare Procentuala	 	 + +% (tasta + / =)
Reducere valorica		 
Majorare valorica	 	 
Introducere in sertar SOLD INITIAL		 RA (tasta F7)
SUME RETRASE din sertar	 	 PO (tasta F8)
Introducere forme de plata cu codul formei de plata tastat inanite		  #PLATA (tasta F12) #PLATA PageUp
Stergere introducere eronata, stergere eroare		  C (tasta Esc) C (tasta Del)
Inmultire cu cantitatea introdusa anterior		  X (BackSp) X (/)
Impartire cu numitorul introdus anterior	 	  / X
Introducere pret liber, introducere valoare pentru forma de plata		  * PRICE (tasta *)
Direct PLU 1 ... 4		Nu sunt configurate pe tastatura PC
Plasta cu BON MASA		  BON M (tasta F11) BON M (tasta End)

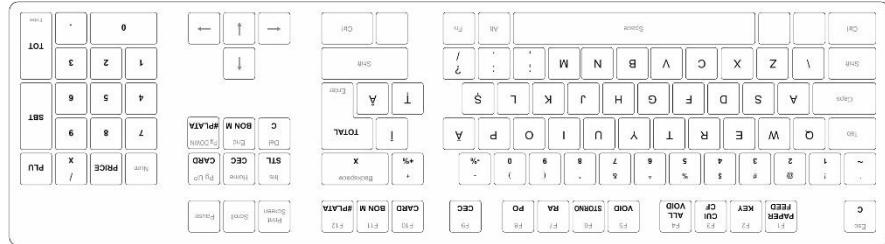
Functie KUBEIIX-F	Tastatura K35	Tastatura PC
Tastele numerice se pot folosi din ambele tastaturi cu precizarea ca, folosind tastatura PC, introducerea textelor se face direct de la caracterele alfanumerice ale tastaturii.		
Plata cu CARD	PLATA CARD	F10 CARD (tasta F10) Pg UP CARD (tasta PgUp)
PLU confirmare cod articol introdus anterior	PLU	- PLU (tasta -)
SUBTOTAL (calcul si tiparire valoare subtotal) Se apasa inainte de reducere / majorare daca se doreste aplicarea la Subtotal bon	SBT	Ins STL (tasta Insert)
TOTAL (calcul total bon si plata cu NUMERAR) Este folosita si in programare sau raportare pentru confirmare – vezi manual de utilizare	TOT	TOTAL Enter TOT Enter (tasta Enter)

GHID RAPID PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR IMPORTANTE DE LA TASTATURA

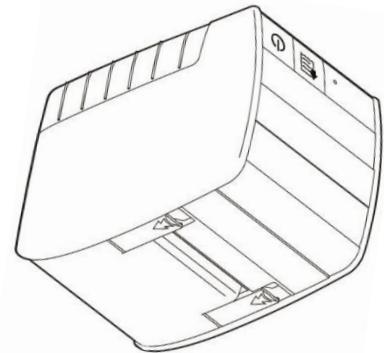
Descrierea operatiunii	Seventa taste Tastatura K35	Sevente taste Tastatura PC
Comutarea intre FPU (Fiscal Print Unit) si LOCAL (Utilizare de la tastatura) Doar in modul de inregistrare.	In modul de inregistrare: 	In modul de inregistrare: 
Atentie, pentru selectarea modului de inregistrare se apasa tasta CHEIE pana cand pe afisaj apare 0.00 . Dupa comutare in FPU sau LOCAL, la oprirea si repornirea imprimantei sa pastreaza modul de lucru. Pentru utilizarea imprimantei de la tastatura trebuie sa se comute in LOCAL ! Cand se comuta in FPU, se va afisa si tipul interfetei pe care este conectat PC (RS232, USB, ETH)		
Export fisiere XML: <ul style="list-style-type: none"> - Introduceti memoria SD Card in imprimanta - Se alege modul LOCAL - Se alege meniul PROGRAMARE cu tasta CHEIE - Se alege meniul P699 cu tastele <6><9><9> si acces cu <SBT> - Se alege tipul de export PKCS7 pentru export fisiere XML cu tastele ← sau → 	 LOCAL 	 LOCAL 

<ul style="list-style-type: none"> - Confirmati cu <SBT> - Alegeti luna (1 ... 12) pentru care se face exportul si confirmati cu <SBT> - Alegeti anul curent (2018 ...) si confirmati cu <SBT> - Asteptati pana cand se finalizeaza exportul si bonul nefiscal 	 <p>apasa 00 #(&) pana cand</p> <p>SBT</p> <p>se afiseaza EXPORT PKCS7 si confirmati cu</p> <p>Introduceti luna pentru care se face exportul (de la 1 la 12) si confirmati cu</p> <p>Introduceti anul pentru care se face exportul (de la 2018) si confirmati cu</p>	 <p>apasa → pana cand</p> <p>se afiseaza EXPORT PKCS7 si confirmati cu</p> <p>Introduceti luna pentru care se face exportul (de la 1 la 12) si confirmati cu</p> <p>Introduceti anul pentru care se face exportul (de la 2018) si confirmati cu</p>
Export fisiere JURNAL ELECTRONIC <ul style="list-style-type: none"> - Introduceti memoria SD Card in imprimanta - Se alege modul LOCAL - Se alege meniul PROGRAMARE cu tasta CHEIE - Se alege meniul P699 cu tastele <6><9><9> si acces cu <SBT> - Se alege tipul de EXPORT JE pentru export Jurnal Electronic dupa numar Z cu tastele ← sau → - Confirmati cu <SBT> - Introduceti numarul primului raport Z din perioada de raportare dorita si confirmati cu <SBT> - Introduceti numarul ultimului raport Z din perioada de raportare dorita si confirmati cu <SBT> - Se va tipari un bon nefiscal cu primul si ultimul fisier JE din perioada exportata. - Pe memoria SD Card se va exporta un director cu cate un fisier JE pentru fiecare raport fiscal Z din perioada selectata. 	 <p>Pana cand se afiseaza LOCAL</p>  <p>apasa 00 #(&) pana cand</p> <p>se afiseaza EXPORT JE si confirmati cu</p> <p>Introduceti numarul primului raport Z si confirmati cu</p> <p>Introduceti numarul ultimului raport Z si confirmati cu</p>	 <p>Pana cand se afiseaza LOCAL</p>  <p>apasa → pana cand</p> <p>se afiseaza EXPORT PKCS7 si confirmati cu</p> <p>Introduceti numarul primului raport Z si confirmati cu</p> <p>Introduceti numarul ultimului raport Z si confirmati cu</p>
Introducere SOLD INITIAL in sertar <ul style="list-style-type: none"> - Se alege modul LOCAL - Se alege modul INREGISTRARE - Se apasa tasta RA - Se introduce valoarea de la padul numeric - Se confirma cu <TOTAL> pentru forma de plata NUMERAR (doar numerar este acceptat!) 	 <p>si se introduce valoarea din pad numeric</p>	 <p>(tasta F7)</p> <p>si se introduce valoarea dorita din pad numeric</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Se apasa dinnou <RA> - Se tipareste un bon nefiscal cu valoarea introdusa 		
SUME RETRASE din sertar <ul style="list-style-type: none"> - Se alege modul LOCAL - Se alege modul INREGISTRARE - Se apasa tasta RA - Se introduce valoarea de la padul numeric - Se confirma cu <TOTAL> pentru forma de plata NUMERAR (doar numerar este acceptat!) - Se apasa dinnou <RA> - Se tipareste un bon nefiscal cu valoarea introdusa 	 <p>si se introduce valoarea din pad numeric</p>  	 <p>(tasta F8)</p> <p>si se introduce valoarea dorita din pad numeric</p>  <p>(tasta F8)</p>
Export Fisier MF <ul style="list-style-type: none"> - Introduceti memoria SD Card in imprimanta - Se alege modul LOCAL - Se alege meniul RAPOARTE X cu tasta CHEIE - Se alege meniul X96 cu tastele <9><6> si acces cu <SBT> - Introduceti numarul primului report Z din perioada de raportare dorita si confirmati cu <SBT> - Introduceti numarul ultimului report Z din perioada de raportare dorita si confirmati cu <SBT> - Pe memoria SD Card se va exporta un fisier cu extensia MF care contine toate inregistrarile din MF in perioada selectata. - Se alege tipul de emitere report (NU / IMPRIMARE / FISIER) pentru export se alege FISIER cu tastele ← sau → - Confirmati cu <SBT> 	 <p>Pana cand se afiseaza LOCAL</p>  <p>pana cand se afiseaza RAPOARTE X</p>  <p>Introduceti numarul primului report Z din perioada aleasa si confirmati cu SBT</p>  <p>Introduceti numarul ultimului report Z din perioada aleasa si confirmati cu SBT</p>  <p>pana cand se afiseaza FISIER si confirmati cu SBT</p>	 <p>Pana cand se afiseaza LOCAL</p>  <p>pana cand se afiseaza RAPOARTE X</p>  <p>Introduceti numarul primului report Z din perioada aleasa si confirmati cu SBT</p>  <p>Introduceti numarul ultimului report Z din perioada aleasa si confirmati cu SBT</p>  <p>pana cand se afiseaza FISIER si confirmati cu SBT</p>



KUBEIX-F



ASOCIATE PE ANUMITE TASTE
CU FUNCȚIILE KUBEIX-F
PREZENTAREA TASATURII PC